


## 说明书 - M1B/01

### 时间显示

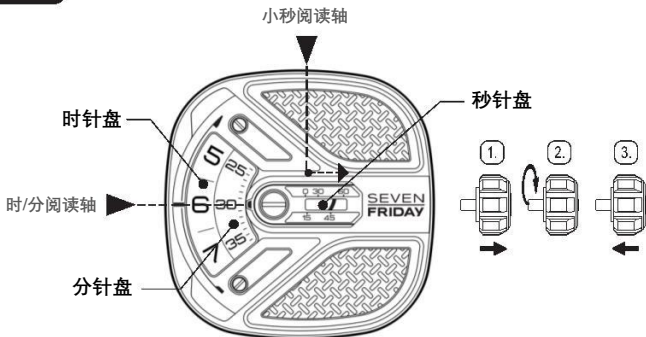

> 三个指示盘皆为顺时针方向转动

## 自动机芯 - MIYOTA 8215 - 日本制造

### 机芯手动上链方法

自动上链机芯也可以手动上链，当表冠位于正常位置时，轻摇手表，以顺时针方向转动表冠 15-20 圈，手表便会开始走动

### 设置时间

1. 将表冠拉出至 2 号位置 - 时间设定位置
2. 转动表冠调整时针和分针盘
3. 校准时间后，将表冠推回正常位置

## 时间阅读

显示 (12 小时)

例 1



10:31:30

时: 10AM OR PM

分: 31MIN

秒: APPROX. 30S

例 2



6:10:45

时: 6AM OR PM

分: 10MIN

秒: APPROX. 45S